* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13140A
Croatian. 02/2007. Rev. 1.0

SGH-E790
Korisnički priručnik

Važne napomene o sigurnosti

Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Podaci o autorskim pravima

- Bluetooth je registrirani zaštitni znak svjetskog Bluetooth SIG udruženja.
- JavaTM je zaštitni znak ili registrirana marka Sun Microsystems udruženja.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti' opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.

Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalica mogla bi vam oštetiti sluh.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na stranici 32.

Više o ovom priručniku

Ovaj korisnički priručnik daje sažete upute o načinu korištenja telefona.

U ovom priručniku mogu se pojaviti sljedeće ikone uputa:

☑	Znači da je potrebno obratiti osobitu pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
→	Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomaknuli na određenu mogućnost, a zatim je odabrali.
[ ]	Označava tipku na telefonu. Na primjer, [ ]
< >	Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <**Meni**>



- **Kamera i videokamera**

  Pomoću modula kamere telefona snimite fotografiju ili video zapis.

Posebne značajke telefona

- **MP3 player**

  Reproducirajte glazbene datoteke na telefonu. Tijekom slušanja glazbe možete koristiti ostale funkcije telefona.

- **Uređivač slika**

  Izrezujte, mijenjajte veličinu, rotirajte i ukrašavajte fotografije.

- **Način rada bez mreže**

  Prebacite telefon na način rada bez mreže da biste njegove funkcije nevezane za mrežu mogli koristiti i u zrakoplovu.

- **Bluetooth**

  Prenosite medijske datoteke i osobne podatke te se povežite s drugim uređajima koristeći bežičnu Bluetooth tehnologiju.

- **Web pretraživač**

  Pristupajte webu bežičnim putem da biste dobili najnovije informacije, kao i široki raspon medijskog sadržaja.

- **E-mail**

  Šaljite i primajte e-mail poruke s prilozima koji sadrže slike, videozapis i zvuk.

- **MMS (Usluga multimedijskih poruka)**

  Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video i zvuk.

- **SOS poruka**

  Za pomoć u nevolji pošaljite SOS poruku obitelji ili prijateljima.

Sadržaj

Sadržaj paketa **6**

Provjerite imate li sve ove stavke

Uvod **6**

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Oprema i punjenje telefona 6
Uključivanje ili isključivanje napajanja..... 7
Dijelovi telefona..... 7
Tipke i ikone..... 8
Funkcije pristupanja meniju 11
Unos teksta 12
Prilagodba telefona 13

Što još možete osim telefonirati **15**

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, MP3 playerom, web pretraživačem i drugim posebnim funkcijama

Pozivanje ili odgovaranje na poziv..... 15
Upotreba kamere 16
Reproduciranje glazbe..... 18
Pretraživanje weba 19
Upotreba Imenika 19
Slanje poruka..... 20
Pregled poruka 22
Upotreba Bluetootha..... 22

Funkcije menija **24**

Navedene su sve mogućnosti menija

Zdravstvene i sigurnosne informacije **32**

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>.

1 Popis poziva

1 Zadnji
2 Propušteni
3 Odlazni
4 Dolazni
5 Obriši sve
6 Vrijeme poziva
7 Trošak poziva[1]

2 Imenik

1 Imenik
2 Novi kontakt
3 Grupe
4 Brzo biranje
5 Moja posjetnica
6 Vlastiti broj
7 Upravljanje
8 Mrežni imenik[1]

3 Aplikacije[2]

1 Music player
2 Diktafon
3 Alarm
4 Svjetsko vrijeme
5 Uređivač slika
6 Pretraživač
7 Java svijet
8 Kalkulator
9 Pretvarač
10 Odbrojavanje
11 Štoperica
12 Upravljanje ključevima
13 Zapis
14 SIM AT[1]

4 Google[3]

5 Poruke

1 Nova poruka
2 Moje poruke
3 Obrasci
4 Obriši sve
5 Postavke
6 SOS poruke
7 Status memorije

6 Moje datoteke

1 Slike
2 Video
3 Glazba
4 Zvukovi
5 Ostalo
6 Memorijska kartica[4]
7 Stanje memorije

7 Kalendar

8 Kamera

9 Postavke

1 Vrijeme i datum
2 Postavke telefona
3 Postavke zaslona
4 Postavke zvuka
5 Postavke osvjetljenja
6 Mrežne usluge
7 Bluetooth
8 Sigurnost
9 Postavke veze
10 Tvorničke postavke

1. Biti će dostupno samo ako to podržava SIM kartica.
2. Redoslijed podmenija će biti promijenjen ukoliko Google usluga nije podržana.
3. Ovaj meni će biti zamijenjen u meni Pretraživač ukoliko Google usluga nije podržana.
4. Dostupno samo ako je memorijska kartica umetnuta.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

- Telefon
- Prijenosni punjač
- Baterija
- Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema dostupna kod prodavača Samsungove opreme može se razlikovati te ovisi o zemlji i davatelju usluga.

Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Oprema i punjenje telefona

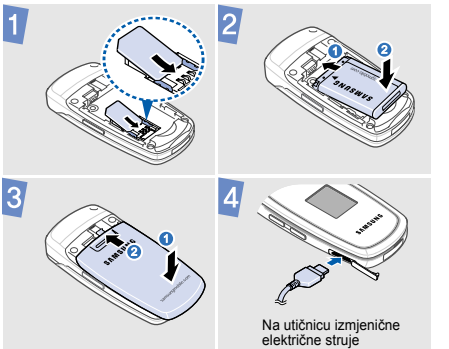

Uklanjanje poklopca baterije

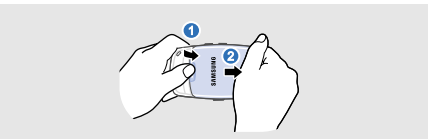

Uključivanje ili isključivanje napajanja

Uključivanje	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ]. 3. Ako je potrebno unesite PIN i pritisnite <**OK**>.
Isključivanje	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ].

Dijelovi telefona

Otklopljeni telefon

Zaklopljeni telefon

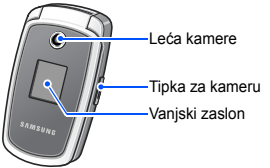

Tipke i ikone

Tipke

	Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.
	U načinu mirovanja omogućuje pristup sljedećim menijima: • Gore: Način Moj meni • Dolje/Lijevo/Desno: vaši omiljeni meniji Unutar Menija pomičite se kroz mogućnosti menija.
	U načinu mirovanja pokreće web pretraživač. Unutar Menija odabire označeni meni ili potvrđuje upisano.

	Upućivanje ili prihvaćanje poziva. U načinu mirovanja prikazuje posljednje birane, propuštene ili primljene pozive.
	Brisanje znakova sa zaslona ili stavki u aplikaciji.
	Držite pritisnutom da biste uključili, odnosno isključili telefon. Prekid poziva. Unutar Menija poništava upis i vraća telefon u način mirovanja.
	Unos brojeva, slova i posebnih znakova.
	Unos posebnih znakova ili izvođenje posebnih funkcija.
	Prilagodba glasnoće zvuka.
	U načinu mirovanja držite pritisnutom da biste uključili kameru. U načinu kamere snimite fotografiju ili video.

Ikone

Sljedeće ikone pojavljuju se u gornjem retku zaslona i označavaju status telefona. Ovisno o zemlji ili davatelju usluga ikone prikazane na zaslonu, mogu se razlikovati.

	Jakost signala
	GPRS (2.5G) mreža
	Spajanje na GPRS (2.5G) mrežu

	Prijenos podataka u GPRS (2.5G) mreži
	EDGE mreža
	Spajanje na EDGE mrežu
	Prijenos podataka u EDGE mreži
	Poziv u tijeku
	Područje izvan pokrivenosti usluge ili način bez mreže
	Pretraživanje interneta na računalu korištenjem telefona kao modema
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Sinkroniziran s računalom

	Aktivno preusmjeravanje poziva
	Matično područje
	Područje u kojem radite
	Roaming mreža
	Nova poruka • : SMS poruka/MMS poruka • : E-mail • : govorna pošta • : konfiguracijska poruka
	Bluetooth slušalice za upotrebu bez ruku u vozilu ili slušalica spojena
	Aktivan Bluetooth

	Aktivna značajka SOS poruke
	Alarm postavljen
	Bešumno (Bez zvuka)
	Bešumno (Vibracija)
	Zvono za poziv postavljeno na vibraciju
	Način bez zvuka, tijekom poziva
	Razina napunjenosti baterije

Funkcije pristupanja meniju

Odaberite mogućnost	1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku. 2. Pritisnite Navigacijske tipke da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost. 3. Pritisnite <**Odaberi**> ili [**OK**] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili osvijetljenu mogućnost. 4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
Upotreba brojeva menija	Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti.

Unos teksta

Promjena načina unosa teksta.	• Pritisnite i držite [*] kako biste prebacili između načina T9 (T9AB) i ABC načina (Abc). • Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto ili da biste prebacili u brojčani način (123). • Pritisnite i držite [#] da biste upisali simbol.
Način ABC	Da biste unijeli riječ: Pritišćite odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
Način T9	Da biste unijeli riječ: 1. Pritisnite od [**2**] do [**9**] da biste započeli s unosom riječi. 2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova. 3. Kada se riječ ispravno prikaže pritisnite [#] da biste unijeli razmak. U suprotnom pritisnite [**0**] da biste prikazali dodatne izbore riječi.
Brojčani način	Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Unos simbola	Pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku da biste odabrali simbol.
Ostale mogućnosti.	• Pritisnite [**1**] da biste unijeli znakove interpunkcije ili posebne znakove. • Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak. • Pritisnite navigacijske tipke da biste pomicali pokazivač. • Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. • Pritisnite i držite [**C**] da biste izbrisali cijeli zaslon.

Prilagodba telefona

Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke zvuka** → **Poziv** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona.
3. Odaberite ton zvona.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Glasnoća tona tipke

U načinu mirovanja pritisnite [▲/▼] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Pozadina u načinu mirovanja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Pozadina**.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali **Normalno**.
3. Odaberite **Glavni zaslon**:
4. Odaberite kategoriju slike ili videozapisa.
5. Odaberite sliku ili videoisječak.
6. Pritisnite <**Odaberi**>.
7. Pritisnite <**Spremi**>.

Boje menija

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Izgled**.
2. Odaberite uzorak boje.

Prečaci menija

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

Bešumni način rada

Telefon možete prebaciti u Bešumno kako biste izbjegli ometanje drugih ljudi. U načinu mirovanja pritisnite i držite [#].

Zaključavanje telefona

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite <**OK**>.
4. Ponovno unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.

Što još možete osim telefonirati

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, MP3 playerom, web pretraživačem i drugim posebnim funkcijama

Pozivanje ili odgovaranje na poziv

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
   Pritisnite [▲/▼] da biste prilagodili glasnoću.
3. Pritisnite [ ] da biste završili poziv.

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni pritisnite [ ].
2. Pritisnite [ ] da biste završili poziv.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Tijekom poziva pritisnite [**OK**], a zatim <**Da**> kako biste aktivirali zvučnik.

Ponovo pritisnite [**OK**] da biste vratili postavku na slušalicu.

Upućivanje konf. poziva

1. Tijekom razgovora nazovite drugog sudionika.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pridružiti**.
3. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još sudionika.
4. Tijekom konferencijskog poziva:
   - Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Privatni poziv** da biste uspostavili privatni razgovor s jednim od sudionika.
   - Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Ukloniti** da biste isključili sudionika.
5. Pritisnite [ ] da biste prekinuli konferencijski razgovor.

Upotreba kamere

Fotografiranje

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.

2. Usmjerite kameru prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
3. Pritisnite [**OK**] ili [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite <**Vidi**> da biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [**OK**] ili [Kamera] da biste počeli snimati.
4. Pritisnite [**OK**], <> ili [Kamera] da biste počeli snimati. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite <> da biste snimili novi video.

Pregled videa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Moje datoteke** → **Video** → **Moj video**.
2. Odaberite željeni video.

Reproduciranje glazbe

Kopiranje glazbenih datoteka na telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- skidanjem s bežičnog weba
- skidanjem s računala pomoću neobaveznog programa Samsung PC Studio; pogledajte korisnički priručnik Samsung PC Studio
- primanjem putem Bluetootha
- kopiranjem na memorijsku karticu, nakon čega karticu umetnite u telefon

Stvaranje playliste

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije** → **Music player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite memorijsku lokaciju **Dodaj muziku iz**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste odabrali datoteke i pritisnite <**Dodaj**>.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili na zaslon music playera.

Reproduciranje glazbenih datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite [**OK**].
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

- **OK**: stanka ili nastavak reprodukcije.
- Lijevo: povratak na prethodnu datoteku.
- Desno: pomiče se na sljedeću datoteku.
- ▲/▼: prilagođava glasnoću zvuka.

3. Pritisnite [Dolje] da biste zaustavili reprodukciju.

Pretraživanje weba

Pokretanje web pretraživača	U načinu mirovanja pritisnite [**OK**]. Otvara se početna stranica vašeg davatelja usluge.
Kretanje kroz web	• Da biste se pomicali kroz stavke pretraživača pritisnite [Gore] ili [Dolje]. • Da biste odabrali stavku pritisnite [**OK**]. • Da biste se vratili na prethodnu stranicu pritisnite <**Nazad**>. • Da biste pristupili mogućnostima preglednika pritisnite <**Opcije**>.

Upotreba Imenika

Dodavanje kontakta	1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>. 2. Odaberite **Spremi kontakt** → memorijsku lokaciju → **Novi**.

3. Za **Telefon** odaberite vrstu broja.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <**Spremi**> ili [**OK**] da biste spremili kontakt.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Imenik**>.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3. Odaberite kontakt.
4. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili [**OK**] biste uredili informacije o kontaktima.

Slanje poruka

Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi i pošalji** ili **Pošalji**.
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku.

Slanje multimedijske poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.

3. Unesite naslov poruke te pritisnite [**OK**].
4. Odaberite **Slika ili video** i dodajte sliku ili videoisječak.
5. Odaberite **Zvuk** i dodajte zvučni isječak.
6. Odaberite **Tekst**.
7. Unesite tekst poruke te pritisnite [**OK**].
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite brojeve ili e-mail adrese odredišta.
10. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku.

Slanje e-maila

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov e-maila i pritisnite [**OK**].
4. Odaberite **Poruka**.
5. Unesite tekst e-maila i pritisnite [**OK**].
6. Odaberite **Privitak**.
7. Dodajte sliku, video zapis, zvuk, glazbu ili dokument.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite e-mail adrese.
10. Pritisnite [**OK**] da biste poslali e-mail.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne**.
2. Odaberite SMS poruku.

Pregled MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne**.
2. Odaberite MMS poruku.

Pregled e-maila

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite <**Da**> da biste preuzeli nove e-mail poruke ili zaglavlja.
4. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzimanje** da biste pogledali zaglavlje e-mail poruke.

Upotreba Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Aktiviranje** → **Uključeno**.

2. Odaberite **Dostupnost** → **Uključeno** da biste drugim uređajima omogućili da pronađu vaš telefon.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Novi uređaji**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.
   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji **Imenik**, **Moje datoteke**, **Kalendar** ili **Zapis**.
2. Odaberite neku stavku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.
4. Da biste poslali kontakt odaberite podatke koje želite poslati.
5. Traženje i odabir uređaja.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka

1. Kada uređaj pokuša pristupiti vašem telefonu pritisnite <**Da**> da biste dopustili spajanje.
2. Ako je potrebno pritisnite <**Da**> da biste potvrdili primitak.

Funkcije menija

Navedene su sve mogućnosti menija

Ovaj odjeljak daje kratko objašnjenje funkcija menija na telefonu.

Popis poziva

Meni	Opis
Zadnji, Propušteni, Odlazni i Dolazni	Provjerite nedavno upućene, primljene ili propuštene pozive.
Obriši sve	Izbrišite sve zapise pojedine vrste poziva.
Vrijeme poziva	Provjerite zapis vremena za sve upućene i primljene pozive.
Trošak poziva	Provjerite trošak poziva ako SIM kartica podržava tu mogućnost.

Imenik

Meni	Opis
Imenik	Pretražite informacije o kontaktu koji je pohranjen u Imeniku.
Novi kontakt	Dodajte novi kontakt u Imenik.
Grupe	Organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.
Brzo biranje	Dodijelite broj brzog pozivanja za najčešće birane brojeve.
Moja posjetnica	Stvorite posjetnicu i pošaljite je drugima.
Vlastiti broj	Provjerite telefonske brojeve ili dodijelite ime pojedinom broju.

Meni	Opis
Upravljanje	Upravljajte kontaktima u Imeniku ili promijenite zadane postavke Imenika.
Mrežni imenik	Pogledajte popis SDN (Service Dialling Number) koji je dodijelio vaš davatelj usluge, ako SIM kartica to podržava.

Aplikacije

Meni	Opis
Music player	Slušajte glazbu.
Diktafon	Snimajte glasovne zapise i bilo koje druge zvukove.

Meni	Opis
Alarm	Postavite alarme. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive.
Svjetsko vrijeme	Postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte trenutno vrijeme u drugim dijelovima svijeta.
Uređivač slika	Uredite slike pomoću različitih alata za uređivanje.
Pretraživač	Pokrenite web pretraživač.
Java svijet	Pristupite Java igrama i aplikacijama.
Kalkulator	Izvedite aritmetičke funkcije.

Meni	Opis
Pretvarač	Preračunavajte, na primjer, duljinu i temperaturu.
Odbrojavanje	Postavite razdoblje odbrojavanja telefona.
Štoperica	Mjerite proteklo vrijeme od zadanog trenutka.
Upravljanje ključevima	Upravljajte licencnim ključevima koje ste nabavili kako biste aktivirali medijske datoteke zaključane DRM sustavom.
Zapis	Napravite zapise važnih stvari i upravljajte njima.
SIM AT	Upotreba dodatnih usluga koje nudi vaš davatelj usluge.

Google

Ovaj meni koristite kako biste se povezali s mrežom i pokrenuli tražilicu Google.

Poruke

Meni	Opis
Nova poruka	Stvorite i pošaljite SMS, MMS i e-mail poruke.
Moje poruke	Pristupite porukama koje ste primili, poslali ili porukama čije slanje nije uspjelo.
Obrasci	Napravite i koristite predloške često korištenih poruka ili odlomaka.
Obriši sve	Odjednom izbrišite poruke u pojedinoj mapi poruke.

Meni	Opis
Postavke	Postavite različite mogućnosti upotrebe usluge slanja i primanja poruka.
SOS poruke	Odredite mogućnosti slanja i primanja SOS poruke. SOS poruku možete poslati tako da 4 puta pritisnete [▲/▼] u stanju mirovanja dok je telefon zatvoren.
Status memorije	Provjerite količinu memorije koja se trenutno koristi u pojedinoj mapi poruke.

Moje datoteke

Meni	Opis
Slike, Video, Glazba, Zvukovi, Ostalo	Pristupite medijskim datotekama i ostalim datotekama pohranjenim u memoriji telefona.
Memorijska kartica	Pristupite datotekama spremljenim na memorijskoj kartici. Ovaj meni dostupan je samo kada umetnete memorijsku karticu u telefon.
Stanje memorije	Provjerite informacije o memoriji za medijske stavke.

Kalendar

Evidentirajte raspored.

Kamera

Pomoću kamere u vašem telefonu možete slikati fotografije i snimati video zapise.

Postavke

Meni	Opis
Vrijeme i datum	Na telefonu promijenite prikazano vrijeme i datum.
Postavke telefona → Jezik	Odaberite jezik zaslona.
Postavke telefona → Pozdravna poruka	Unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.
Postavke telefona → Prečaci	Koristite [Dolje], [Lijevo] i [Desno] kao prečace za izravan pristup posebnim menijima iz načina mirovanja.
Postavke telefona → Moj meni	Postavite vlastiti meni koristeći omiljene stavke menija, jednostavno im možete pristupiti ako u načinu mirovanja pritisnete [Gore].
Postavke telefona → Tipka za glasnoću	Postavite način na koji će telefon reagirati ako pritisnete i držite [▲/▼] kod primanja poziva.
Postavke telefona → Dodatne postavke	Promijenite dodatne postavke korištenja telefona.
Postavke telefona → Bez mreže način	Prebacite telefon na izvanmrežni način u kojemu su deaktivirane funkcije telefona koje zahtijevaju povezanost s mrežom.

Meni	Opis
Postavke zaslona → Pozadina	Na glavnom zaslonu postavite početni prikaz.
Postavke zaslona → Izgled	Odaberite izgled prikaza glavnog menija.
Postavke zaslona → Boja	Odaberite uzorak boje Menija.
Postavke zaslona → Osvjetljenje	Podesite svjetlinu glavnog zaslona za različite svjetlosne uvjete.
Postavke zaslona → Prikaz biranja	Odaberite vrstu i položaj sata koji će biti prikazan na zaslonu u načinu mirovanja.
Postavke zaslona → Prikaz sata	Prilagodite postavke izgleda zaslona tijekom biranja.

Meni	Opis
Postavke zaslona → Prikaz pozivatelja	Postavite telefon da prikaže obavijesti o propuštenim pozivima s najnovijim podacima o pozivatelju propuštenog poziva.
Postavke zvuka → Poziv	Odaberite postavke zvuka za dolazni poziv.
Postavke zvuka → Tipkovnica	Odaberite ton kojim će se telefon oglašavati kad pritisnete neku tipku.
Postavke zvuka → Poruke	Prema vrsti poruke zasebno promijenite postavke zvuka za dolazne poruke.
Postavke zvuka → Ton uklj/isklj	Odaberite melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključenja ili isključenja.

Meni	Opis
Postavke zvuka → Bešumno	Postavite na koji način će vas telefon obavijestiti o određenom događaju u načinu Bešumno.
Postavke zvuka → Dodatno	Prilagodite dodatne tonove za telefon.
Postavke osvjetljenja → Zaslon	Odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo biti uključeno kada se telefon ne koristi.
Postavke osvjetljenja → Tipkovnica	Postavite način na koji telefon upravlja korištenjem osvjetljenja tipkovnice.
Mrežne usluge → Preusmjeravanje	Postavite preusmjeravanje poziva na određeni broj telefona.
Mrežne usluge → Zabrana poziva	Postavite ograničenje poziva.
Mrežne usluge → Poziv na čekanju	Postavite obavijest o pozivu tijekom drugog poziva.
Mrežne usluge → Odabir mreže	Odaberite mrežu koja će se koristiti u roamingu izvan vaše matične mreže ili postavite automatski odabir mreže.
Mrežne usluge → Prikaz poziva	Postavite skrivanje broja osobi koju pozivate.
Mrežne usluge → Govorna pošta	Pohranite broj poslužitelja govorne pošte i pristupite govornoj pošti.
Mrežne usluge → Zatvorena korisnička grupa	Postavite ograničavanje poziva na odabranu korisničku grupu.

Meni	Opis
Bluetooth	Bežično povežite telefon s drugim Bluetooth uređajima.
Sigurnost → PIN provjera	Aktivirajte PIN kako biste zaštitili SIM karticu od neovlaštene upotrebe.
Sigurnost → PIN promjena	Promijenite PIN.
Sigurnost → Zaključavanje telefona	Aktivirajte šifru telefona kako biste zaštitili telefon od neovlaštene upotrebe.
Sigurnost → Promjena šifre	Promijenite šifru telefona.
Sigurnost → Privatnost	Zaključajte pristup porukama, datotekama ili svim funkcijama menija na telefonu, osim funkcije poziva.

Meni	Opis
Sigurnost → SIM zaključan	Dodjeljivanjem šifre za zaključavanje SIM kartice, postavite telefon da radi samo s trenutnom SIM karticom.
Sigurnost → FDN način	Postavite telefon da ograniči pozive na ograničen niz brojeva telefona, ako SIM kartica to podržava.
Sigurnost → PIN2 promjena	Promijenite trenutni PIN2, ako SIM kartica to podržava.
Sigurnost → Mobilni lokator	Postavite telefon da vašoj obitelji ili prijateljima pošalje unaprijed postavljenu poruku za lociranje telefona, kad netko pokuša koristiti vaš telefon s drugom SIM karticom.

Meni	Opis
Postavke veze	Stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za spajanje telefona s mrežom.
Tvorničke postavke	Promijenjene postavke vratite na tvorničke.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.[1]

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,876 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

1. Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od

tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.

- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0° C (32° F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [ ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.

- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošæu da je proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-E790

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedeæim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	**: EN 609501-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Èlanku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedeæim nadzomim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnièka je dokumentacija pohranjena na sljedeæoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 11. 28 **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaæi na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.